


Philips Telecommunicatie en Informatie-Systemen B.V.

P2000C Hardware Bedieningshandleiding

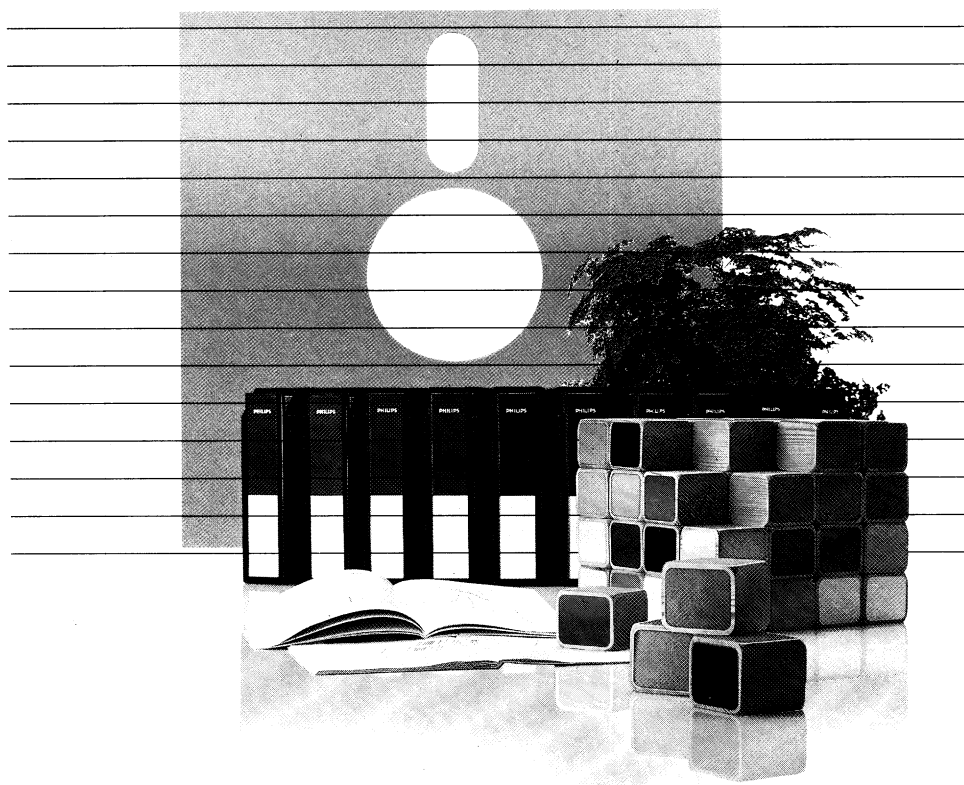

PHILIPS

Een publikatie van:

Philips Telecommunicatie en Informatie-Systemen B.V.
Afdeling Opleidingen en Gebruikersdocumentatie
Maanweg 156
Postbus 16830, 2500 BV 's-Gravenhage

Publikatienummer 116944

Uitgave januari 1984
Copyright © Philips Telecommunicatie en Informatie-Systemen B.V.

Alle rechten voorbehouden. Het vermenigvuldigen of uitgeven aan derden in welke vorm dan ook kan niet worden toegestaan, anders dan met schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Gedrukt in Nederland.

5122 994 12621

P2000C

HARDWARE BEDIENINGSHANDLEIDING

Voorwoord


De P2000C personal computer is het nieuwste lid van de P2000 familie.

Deze korte handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om uw systeem te kunnen installeren. Alles is makkelijk te begrijpen omdat, nog afgezien van het feit dat het bedienen van de P2000 op zich al heel eenvoudig is, dit boekje geschreven is voor mensen die nooit eerder met een computer hebben gewerkt.

De P2000C is een kleine, uitermate gebruiksvriendelijke personal computer. Maar voordat u hem kunt gebruiken moet hij natuurlijk worden opgesteld. Nadat u hem uit de doos hebt gehaald en op een vlakke ondergrond hebt geplaatst, bekijkt u de achterkant van het apparaat. Rechts ziet u een vakje waarin twee kabels zijn opgeborgen, die u nodig hebt om het systeem aan te kunnen sluiten.


Het is overigens verstandig om de verpakking te bewaren voor het geval u deze in de toekomst nog nodig hebt. Bewaar daarom de doos, het verpakkingsmateriaal en de transportkaart. Het is verstandig deze schijfteenheidtransportkaarten te bewaren en tijdens het vervoer van het apparaat in de schijfteenheden te plaatsen. Zij beschermen de koppen van de schijfteenheden.

Bekijk de afbeelding hieronder.

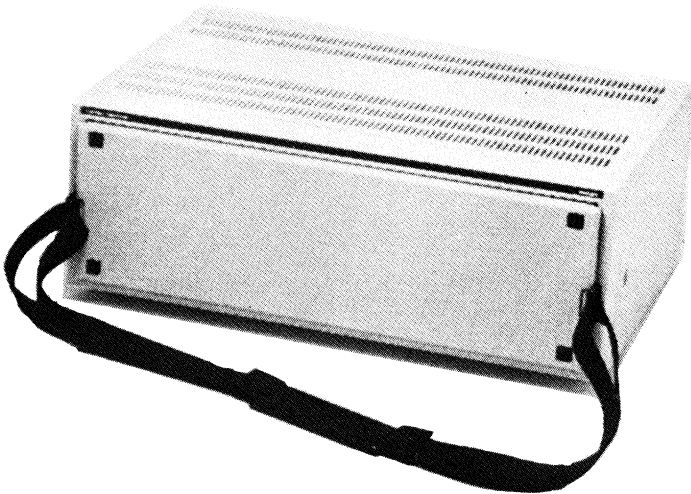


Zet het apparaat op de achterkant, zodat de draagband bovenop ligt. Verwijder de band door aan beide kanten de knoppen van de bandvergrendeling in te drukken, daarna is de band uitneembaar. Licht het toetsenbord eraf, trek de steun uit en zet het apparaat voorzichtig neer. Verbind vervolgens de kabels van het toetsenbord met de zijkant van de hoofdeenheid. (U vindt de kabel van het toetsenbord, evenals het netsnoer, in een vakje aan de achterkant van de hoofdeenheid).

Uw computer moet er nu net zo uitzien als op onderstaande afbeelding.

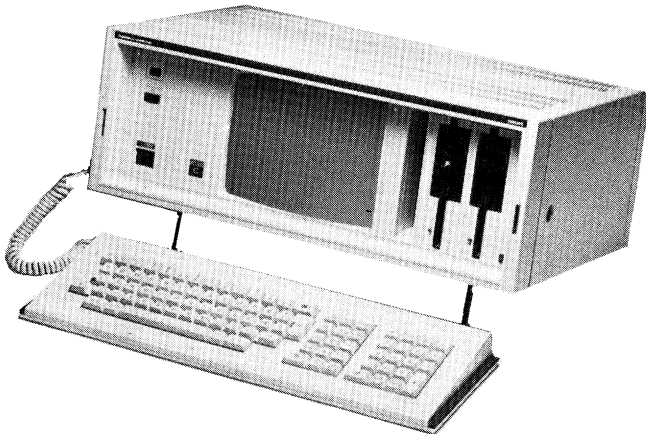


Bevestig het netsnoer aan de achterkant van het apparaat, zoals op de afbeelding is aangegeven.

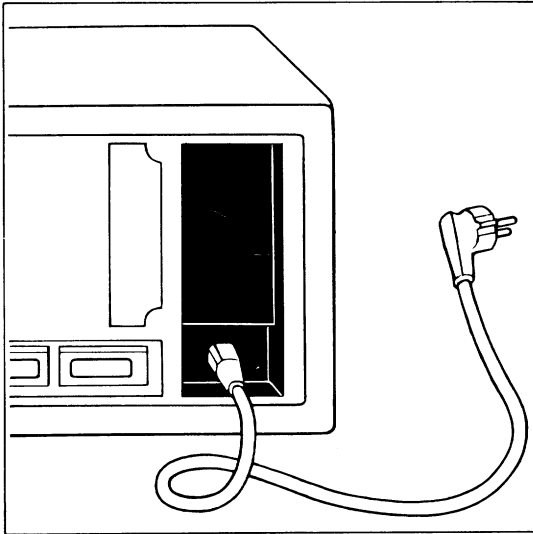

Opmerking — In het vakje aan de achterkant van uw computer (waarin de twee kabels waren opgeborgen) ziet u een identificatieplaatje waarop, naast het type- en serienummer, ook het voltage en de frequentie van het lichtnet staan vermeld. Controleer of deze waarden overeenkomen met de netspanning die u gebruikt.


Sluit het netsnoer aan op het lichtnet en zet het apparaat aan door op de ON-OFF knop te drukken. Het apparaat heeft een paar seconden nodig om op te warmen.

Het toetsenbord van de P2000C bestaat uit een normaal schrijfmachine-toetsenbord en twee afzonderlijke toetsenblokken. In het eerste blok vindt u de zogenaamde 'functietoetsen', deze worden nader besproken in de handleiding bij het programma waarmee u gaat werken. Het tweede toetsenblok bevat cijfertoetsen, die u gebruikt voor programma's waarbij u de P2000C gebruikt als rekenmachine.

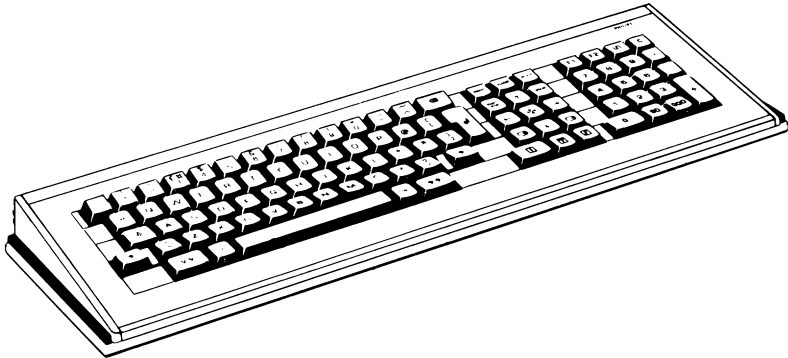

U gebruikt het toetsenbord om met de computer te communiceren. De computer antwoordt door boodschappen op het beeldscherm te laten zien.

De informatie wordt door uw systeem opgeslagen op diskettes. Deze diskettes zijn kwetsbaar en omdat zij waardevol materiaal kunnen bevatten, dient u ze altijd met de grootste zorg te behandelen. Op de volgende pagina vindt u een aantal regels die u altijd in acht moet nemen. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe u een diskette moet beetpakken.

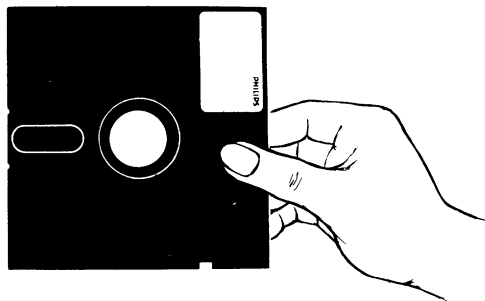


U mag **in geen geval** de gleuf (het onbedekte gedeelte van de schijf) aanraken.

Het is belangrijk de volgende regels in acht te nemen:

- raak het diskette-oppervlak nooit met de vingers aan (de afbeelding op de vorige pagina laat u precies zien hoe u een diskette moet vasthouden)
- plaats de diskette altijd langzaam en voorzichtig in de schijfteenheid
- schakel de computer niet aan of uit wanneer zich een diskette in de schijfteenheid bevindt
- houd diskettes uit de buurt van magnetische velden (netspanning, telefoons, elektrische apparatuur, etc.)
- schrijf altijd met een viltstift op het etiket — een scherpe punt zou het oppervlak van de diskette kunnen beschadigen
- buig de diskettes nooit
- stop de diskettes terug in hun beschermenvelop wanneer u ze niet gebruikt
- bewaar de diskettes op een plaats waar de temperatuur constant is, en houd ze uit de zon

De afbeelding hieronder laat duidelijk zien hoe een diskette in de schijfteenheid moet worden geplaatst.

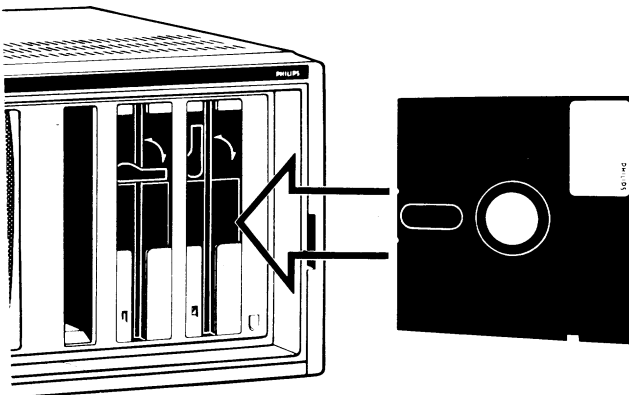


Tot slot nog even iets over het formatteren van diskettes. Alle diskettes moeten de P2000C formattering hebben. Als u Philips diskettes gebruikt, hoeft u zich geen zorgen te maken, omdat alle Philips diskettes al zijn geformatteerd.

Voor de P2000C zijn twee soorten diskettes verkrijgbaar: gele P2631-4 diskettes (160K) voor de P2010-1 en de P2010-2; en blauwe P2631-5 diskettes (640K) voor de P2012.

Voor het afdrukken van uw documenten hebt u de keuze uit een aantal verschillende afdrukeenheden, afhankelijk van de eisen die u aan het afgedrukte werk stelt. Wanneer u bijvoorbeeld documenten met schrijfmachine-kwaliteit wilt hebben, zou uw keuze kunnen vallen op een daisywheelaafdrukeenheid.

Op de volgende pagina ziet u een afbeelding van de achterkant van de basiseenheid, waarop de aansluitpunten staan aangegeven voor alle extra apparatuur die u aan uw systeem kunt toevoegen.

Het enige wat u nu wellicht nog moet doen, is het Configuratieprogramma doorlopen. Het doel van het Configuratieprogramma is de systeemsoftware aan uw specifieke hardwareconfiguratie aan te passen. Hierbij wordt de software dus aangepast aan uw apparatuur. Alle informatie die u hiervoor nodig hebt, vindt u in de bijbehorende bedieningshandleidingen en naslagwerken.

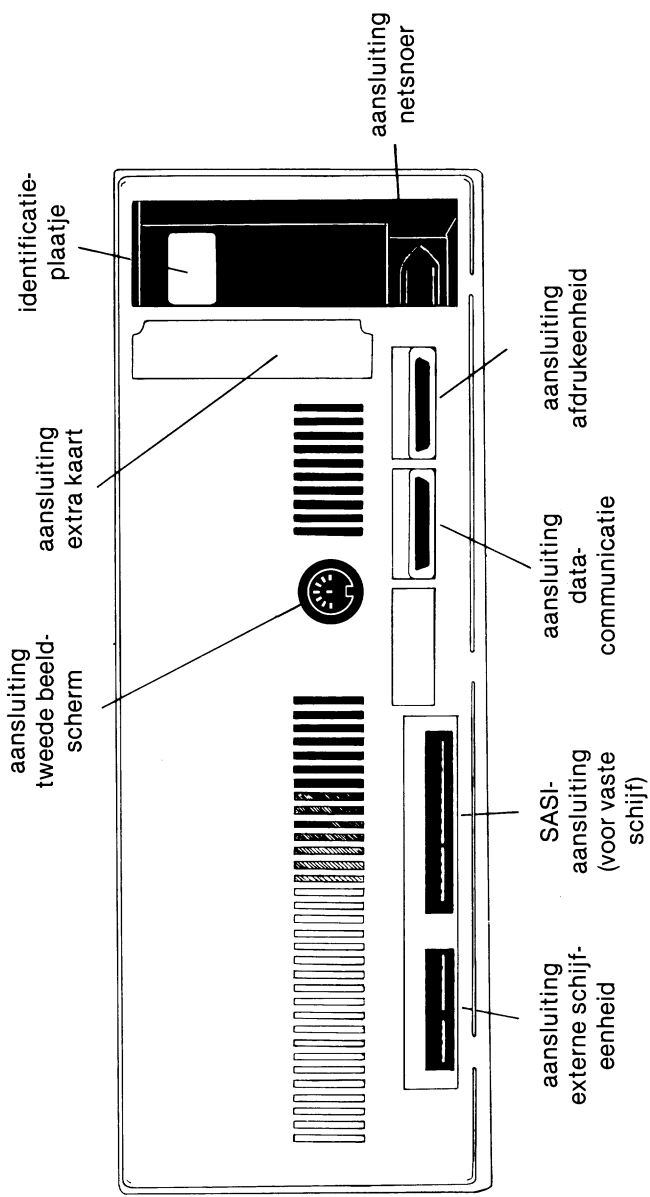

Mocht u problemen hebben met uw computer, lees dan de volgende paragraaf door totdat u de fout tegenkomt die op uw situatie van toepassing is. Probeer de aangegeven oplossingen totdat de fout is verholpen.

Het netspanningslampje brandt niet:

- controleer of de aan/uitschakelaar op 'on' staat (de schakelaar moet helemaal zijn ingedrukt)
- overtuig u ervan dat het netsnoer op de juiste manier is aangesloten, zowel op de wandcontactdoos als op het apparaat.
- controleer of er spanning staat op de wandcontactdoos (test dit bijvoorbeeld met een lamp). Is dit niet het geval, raadpleeg dan een erkend elektricien. Wanneer er wel spanning op de contactdoos staat, dient u contact op te nemen met uw P2000 leverancier.

Het scherm is helemaal leeg:

- controleer of het netspanningslampje brandt. Als dat niet het geval is, doet u er goed aan bovenstaande stappen door te nemen
- draai de helderheidsregelaar op de hoofdeenheid helemaal naar rechts. Wanneer het probleem daarmee is opgelost, kunt u de helderheid van het beeldscherm vervolgens met deze regelaar op de gewenste sterkte brengen.
- wanneer het netsnoer correct is aangesloten en u ziet nog steeds niets op het beeldscherm, dient u contact op te nemen met uw P2000-leverancier.

P2000C Hardware Bedieningshandleiding
Publikatienummer 116944

Deze druk bevat de volgende wijzigingen:
Geen wijzigingen

Commentaarformulier

Naam : P2000C Hardware Bedieningshandleiding

Publikatienummer : 116944

Opmerking afkomstig van : _____

Naam : _____

Adres : _____

Opmerkingen: (sluit indien mogelijk, kopieën van de pagina's bij die betrekking hebben op de opmerking, voorzien van de voorgestelde wijzigingen).

Zenden aan: Philips Telecommunicatie en Informatie-Systemen B.V.
Afdeling Opleidingen en Gebruikersdocumentatie
Postbus 16830
2500 BV DEN HAAG